

CUPRINS

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Atenționare	3
Atenție	4

DENUMIREA COMPONENTELOR

Unitate internă	5
Unitate externă	5
Led Indicator	5

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Funcții speciale	6
Temperaturi de funcționare	7
Funcționare manuală	7
Controlarea fluxului de aer	8
Cum funcționează aparatul de aer condiționat	9

ÎNȚEȚINERE

Înainte de întreținere	10
Curățarea echipamentului	10
Curățarea filtrului de aer și a filtrului de împropățare a aerului	10
Înlocuirea filtrului de aer și a filtrului de împropățare a aerului	11
Pregătirea pentru perioade extinse de nefuncționare	11
Verificarea de dinainte de sezon	11

SFATURI DE DEPANARE

Funcționarea normală a echipamentului de aer condiționat	12
Ghid de depanare	14

La utilizarea acestui aparat de aer condiționat, în țările europene, vă rugăm să citiți următoarele informații:


- Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârstă mai mare de 8 ani și peste și persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe în cazul în care acestea au fost supraviețuite și instruite cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și de a înțelege pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul de aer condiționat. Curățarea și întreținerea echipamentului nu se face de către copii fără supraveghere

RECICLAREA ECHIPAMENTULUI Nu aruncați acest produs împreună cu gunoii menajeri. Este necesară colectarea acestor deșeurilor separat pentru tratament special

Se interzice aruncarea acestui echipament în deșeurile menajere domestice. Pentru aceasta, există mai multe posibilități:

- A) Municipality a stabilit locuri de colectare, în care deșeurile electronice pot fi colectate gratuit pentru utilizatorul echipamentului.
- B) Atunci când cumpărați un produs nou, vânzătorul va lua înapoi produsul vechi în mod gratuit
- C) Producătorul va lua înapoi aparatul vechi pentru reciclarea acestuia în mod gratuit pentru utilizator
- D) Ca și produsele vechi și acestea conțin resurse valoroase, și pot fi vândute ca resturi la comercianții de metal

Aruncarea deșeurilor în păduri și pe diverse terenuri pune în pericol sănătatea dumneavoastră, atunci când substanțele periculoase se scurg în apă-sol și își găsească astfel drum în lanțul alimentar



Pentru a preveni vătămarea corporală a utilizatorului sau a altor persoane și pagube materiale, trebuie respectate următoarele instrucțiuni. Funcționarea incorectă din cauza ignorării instrucțiunilor poate cauza prejudicii sau daune

⚠ AVERTIZARE	Acest simbol indică posibilitatea de deces sau vătămare gravă
⚡ ATENȚIE	Acest simbol indică posibilitatea de rănire sau daune materiale

■ Semnificațiile simbolurilor utilizate în acest manual sunt prezentate mai jos

	Strict interzis
	Asigurați-vă că urmați instrucțiunile

⚠ AVERTIZARE




- Nu prelungiți cablul și nu utilizați mai multe prize. O conexiune electrică slabă, o izolare necorespunzătoare sau o tensiune mai mare decât cea permisă poate provoca un incendiu
- Nu vă expuneți corpul direct la fluxul de aer rece pentru o perioadă îndelungată. Nu introduceți degetele, bețe sau alte obiecte în orificiile de admisie și evacuare a aerului
- Nu încercați niciodată să reparați, mutați sau să modificați echipamentul de aer condiționat. Intotdeauna contactați partenerul dumneavoastră de service, dacă este nevoie
- Nu scoateți ștecherul din priză trăgând de cablu. Țineți ferm priza și trageți-l afară din priză ținând de ștecher, altfel există riscul de deteriorare a cablului
- Nu folosiți aparatul de aer condiționat într-o cameră cu umezeală ridicată, cum ar fi o baie sau spălătorie.
- Îndepărtați toată murdăria de pe cablul de alimentare și conectați-l cu fermitate. Prizele murdare pot provoca un incendiu sau un șoc electric
- În caz de anomalii în funcționare, cum ar fi mirosul de ars, opriți imediat aparatul și scoateți-l din priză. Contactați partenerul de service
- Intotdeauna opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză înainte de a începe să-l curățați.
- Utilizați cablul de alimentare specificat.
- Contactați instalatorul autorizat pentru instalarea acestui aparat
- Contactați un tehnician de service autorizat pentru reparația sau întreținerea acestui aparat
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice reduse, senzoriale sau mentale, sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor
- Copiii trebuie supravegheați pentru a ne asigura că nu se joacă cu aparatul de aer condiționat

⚡ ATENȚIE




- Nu acționați niciodată orice întrerupătoare cu mâinile ude. Acest lucru poate provoca un șoc electric.
- Nu utilizați niciodată aparatul în alt scop decât cel pentru care a fost fabricat. Nu puneți niciodată alimente, instrumente de precizie, plante, animale, vopsea, etc pe echipamentul de aer condiționat
- Nu expuneți plantele sau animalele direct fluxului de aer
- Nu curățați niciodată aparatul de aer condiționat cu apă. Nu utilizați niciodată agenți de curățare combustibili, deoarece ar putea provoca un incendiu sau deformare.
- Nu așezați obiecte care ard aproape de aparat, dacă acestea ar putea fi afectate în mod direct de aerul emis de aparat
- Nu călcați pe unitatea externă și nu așezați nimic pe ea
- Nu folosiți niciodată o bază instabilă sau ruginită. Nu instalați aparatul de aer condiționat în locuri în care pot fi emise gaze sau lângă combustibil. Gazele emise se pot acumula și provoca o explozie.
- Nu lăsați niciodată aparatul de aer condiționat să funcționeze pentru prea mult timp, cu ușile și ferestrele deschise, sau în cazul în care umiditatea este foarte mare.
- În cazul în care aparatul de aer condiționat este utilizat în combinație cu alte încălzitoare, aerul ar trebui înprospătat periodic. În caz contrar există riscul de lipsă de oxigen
- Decuplați întotdeauna cablul de alimentare de la priză în cazul în care unitatea nu va fi folosită pentru o perioadă lungă de timp.
- Acumularea de praf poate provoca incendii.
- Intotdeauna opriți aparatul de aer condiționat și scoateți ștecherul din priză în timpul unei furtuni. Piesele electrice pot fi deteriorate.
- Verificați dacă furtunul de dren este conectat corect. Dacă nu, apa se va elimina prin unitatea interioară.
- Verificați dacă apa acumulată se poate elimina fără probleme. Aceasta apă poate provoca daune în cazul în care tava de condensare nu este instalată în mod corespunzător
- Aparatul de aer condiționat trebuie să fie împănțat în conformitate cu codurile locale.
- Din motive de siguranță electrică, vă recomandăm să instalați o siguranță pentru împănțare.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de service sau persoane calificate, în scopul de a evita un pericol

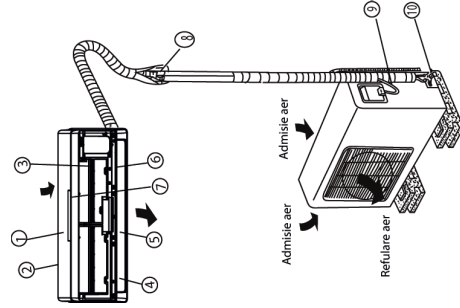

Led Indicator



(A)

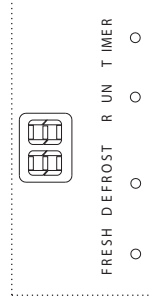

(B)

Denumirea Componentelor

Unitatea Internă

1. Panel frontal
2. Admisie aer
3. Filtru de aer
4. Refulare aer
5. Flapsuri orizontale de ghidare a aerului
6. Flapsuri de ghidare a aerului (interioare)
7. Panou afişaj

Unitatea Externă

1. Țeava de conectare
2. Cablu de conectare
3. Valva de oprire

NOTĂ:

Toate imaginile din acest manual sunt doar pentru scopuri de prezentare. Forma actuală a unității interioare pe care ați achiziționat-o poate fi ușor diferită la panoul frontal și panoul de afişaj. Forma actuală are prioritate.

Ledul indicator

Lampă indicator FRESH (optional): Se aprinde când funcția de Aer Curat este activată

Ledul indicator pentru DEGIVRARE

(Disponibil numai pentru modelele cu funcție de Răcire & Încălzire)
Se aprinde automat când începe degivrarea aparatului de aer condiționat sau în cazul în care funcția de control de aer cald este setată

Ledul indicator pentru TEMPERATURĂ

- Afișează setările de temperatură, atunci când aparatul de aer condiționat este în funcțiune.
- Afișează codul de eroare atunci când se produce o defecțiune.

Lampă indicator FUNCTIONARE:

Se aprinde când aparatul de aer condiționat este în funcțiune.

Ledul indicator pentru PROGRAMARE

Acest led este aprins în timpul cât aparatul este programat să funcționeze.

Funcții speciale

Detectarea scurgerilor de freon

Cu această nouă tehnologie, pe afişajul unității va apărea CE și ledurile de semnalizare continuă să pălăie intermitent atunci când unitatea exterioară detectează scurgeri de agent frigorific

Funcția de memorare a poziției flapsurilor (opțional)

Cu scopul de aplicare al unghiului de siguranță, se va memora unghiul de deschidere al flapsurilor orizontale. Dacă acesta se depășește, se va memora limita unghiului de siguranță. În următoarele situații, se va reveni la unghiul standard: 1) apăsând butonul manual, 2) deconectați și apoi reconectați echipamentul la priză. Deci, vă sugerăm ca unghiul deschis al flapsurilor orizontale să nu fie prea mic, în cazul în care picăturile de apă condensate cad de pe flapsurile orizontale.

Funcția de AUTOCURĂȚARE

- Această funcție este utilizată când echipamentul este oprit și după ce aparatul a funcționat în modul de răcire pentru curățarea vaporizatorului și păstrându-l astfel la fel de curat și pentru următoarea funcționare a aparatului.
- Unitatea va funcționa cu următoarea succesiune: Mod VENTILARE la viteză redusă a ventilatorului – În Încălzire cu viteză redusă a ventilatorului (aplicabil numai pentru modelele cu răcire & încălzire) – funcționare NUMAI în modul VENTILARE – Oprire funcționare – Oprire completă
- Notă: Această funcție este disponibilă doar în modul RĂCIRE (AUTO RĂCIRE, RĂCIRE forțată) și modul de DEZUMIDIFICARE. Înainte să selectați funcția, este recomandată funcționarea aparatului în modul de răcire pentru o jumătate de oră. Odată ce funcția Auto Curățare este activată, toate setările și programările vor fi anulate. În timpul funcționării în modul Auto Curățare, atunci când apăsați această tastă de pe telecomandă din nou se va opri funcționarea în acest mod și de asemenea se va opri și aparatul automat

Funcția de Curățare a aerului (disponibilă la anumite modele)

Îmbunătățirea calității aerului din cameră este unul dintre scopurile unui aparat de aer condiționat. Acest aparat de aer condiționat este dotat cu ionizator sau colector de praf cu plasmă (în funcție de configurația specifică modelului). Cu anionii generați de ionizator, aparatul de aer condiționat umple camera cu un aer răcoritor, natural și sănătos. Colectorul de praf cu plasmă generează o zonă de ionizare de înaltă tensiune, prin care aerul este transformat în plasmă. În interiorul aparatului majoritatea particulelor de praf, fum și polen sunt capturate de către filtrul electrostatic.

Funcția Anti- Mucegai

- La oprirea aparatului din modul RĂCIRE, DEZUMIDIFICARE, AUTO (RĂCIRE), aparatul de aer condiționat va continua să funcționeze timp de aproximativ 7-10 minute (în funcție de model) la viteza MICĂ a ventilatorului. În cazul în care aparatul se oprește din modul ÎNCĂLZIRE, unitatea va continua să funcționeze pentru aproximativ 30 de secunde la viteza MICĂ a ventilatorului. Acest lucru va ajuta să se usuce apa condensată în interiorul evaporatorului, și pentru a preveni dezvoltarea de mucegai.
- În modul de funcționare anti-mucegai, nu reporniți aparatul de aer condiționat până când unitatea este complet oprită.

NOTĂ: Acest manual nu include funcțiile telecomenzii, pentru detalii a se vedea << instrucțiuni de folosire a telecomenzii >> ambalate cu echipamentul de aer condiționat.

Temperaturi de funcționare

Mod	Funcționare în Răcire	Funcționare în Încălzire	Funcționare în Dezumidificare
Temperatură interioară	17°C-32°C (62°F-90°F)	0°C-30°C (32°F-86°F)	10°C-32°C (50°F-90°F)
Temperatură exterioară	0°C-50°C (32°F-122°F) (-15°C-50°C/5°F-122°F: Pentru modele cu sistem de răcire la temperaturi joase)	-15°C-30°C (5°F-86°F)	0°C-50°C (32°F-122°F)

NOTĂ:


1. Performanță optimă va fi atinsă în aceste temperaturi de funcționare. În cazul în care aparatul de aer condiționat este utilizat în afara condițiilor de mai sus, anumite caracteristici de protecție și siguranță s-ar putea activa și cauza unitatea să funcționeze anormal.

2. În cazul în care aparatul de aer condiționat funcționează pentru o lungă perioadă de timp în modul de răcire, iar umiditatea este ridicată (peste 80%), apa condensată se poate scurge din unitate. Vă rugăm setați flapsurile în poziție verticală la unghiul maxim (vertical pe podea), și ventilatorul pe viteză MAXE

SUGESTIE: Pentru aparatul la care se montează un încălzitor electric auxiliar, atunci când temperatura mediului ambiant exterior este sub 0 ° C (32 ° F), vă recomandăm să vă păstrați aparatul conectat, în scopul de a garanta o funcționare fără probleme.

Funcționare manuală

Unitățile sunt echipate cu un comutator pentru a opera în modul de funcționare de urgență. Acesta poate fi accesat prin deschiderea panoului frontal. Acest comutator este utilizat pentru operarea manuală, în cazul în care telecomanda nu funcționează sau este necesară o servizare a echipamentului

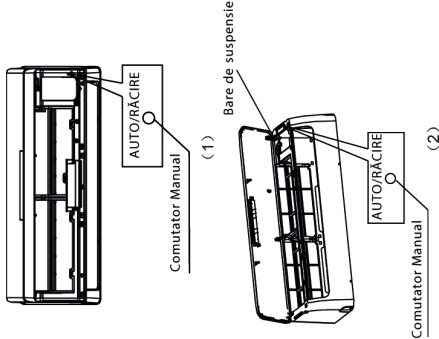

NOTĂ:




Unitatea trebuie să fie oprită înainte de a utiliza butonul de control manual. În cazul în care unitatea este în funcțiune, continuați să apăsați butonul de control manual, până când aparatul se oprește

- Deschideți și ridicați panoul frontal până la un unghi în care rămâne fix cu un sunet de clic. Pentru unele modele, vă rugăm să folosiți barele de suspendare pentru a sprijini panoul frontal
- O singură apăsare a comutatorului de control manual va conduce la funcționarea AUTO forțată. Dacă apăsați butonul de două ori în cinci secunde, aparatul va funcționa în modul RĂCIRE forțată
- Închideți ferm panoul frontal în poziția sa inițială

ATENȚIE:

- Acest comutator este utilizat numai în scop de testare. Este de preferat să nu îl utilizați.
- Pentru a restabili funcționarea din telecomandă, folosiți telecomanda direct.

Controlul fluxului de aer

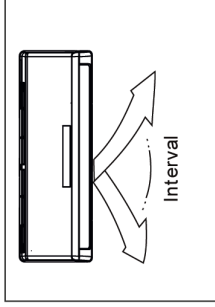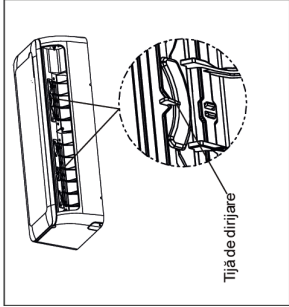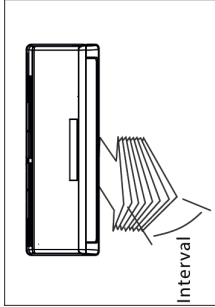

Reglează direcția fluxului de aer în mod corespunzător în caz contrar s-ar putea cauza un disconfort sau se determină apariția temperaturilor inegale în camere

Reglați flapsurile orizontale utilizând telecomanda

Reglați manual flapsurile verticale

Pentru a seta direcția fluxului de aer (Sus-Jos)

Efectuați această operațiune în timp ce aparatul este în funcțiune. Utilizați telecomanda pentru a regla direcția fluxului de aer. Flapsul orizontal poate fi mutat la un unghi de 6 grade pentru fiecare apăsare, sau dirijați în sus și în jos în mod automat. Vă rugăm să consultați manualul de funcționare al telecomenzii pentru detalii

Pentru a seta direcția fluxului de aer (Stânga-Dreapta) Mutăți manual tija de dirijare a aerului, pentru a regla fluxul de aer în direcția pe care o preferați

IMPORTANT:

- Nu introduceți degetele în fanta de suflare a aerului și nici în partea de aspirație. Ventilatorul de mare viteză din interiorul unității interne poate provoca rănirea dvs


ATENȚIE:

- Nu folosiți aparatul de aer condiționat pentru perioade lungi de timp, cu direcția fluxului de aer stabilit în jos în modul de răcire sau dezumidificare. În caz contrar, se poate forma condens pe suprafața flapsurilor orizontale ce ducă ca apa rezultată din condens să cadă pe podea sau pe mobilier
- Când aparatul de aer condiționat este pornit imediat după ce a fost oprit, flapsul orizontal s-ar putea să nu se deplaseze pentru aproximativ 10 secunde
- Unghiul de deschidere al flapsurilor orizontale nu trebuie să fie prea mic, deoarece funcția de răcire sau încălzire poate fi afectată din cauza că zona de eliberare a fluxului de aer este prea limitată
- Nu mișcați manual flapsurile orizontale altfel flapsurile nu vor mai fi sincronizate. În caz contrar vă rugăm să opriți echipamentul, să îl deconectați de la priză pentru câteva secunde, iar apoi reporniți aparatul de aer condiționat
- Nu utilizați echipamentul cu flapsurile orizontale în poziția închisă


Cum Funcționează Echipamentul De Aer Condiționat

Funcționarea AUTO

- Când setați aparatul de aer condiționat în modul AUTO, se va selecta în mod automat funcția de răcire, încălzire (numai pentru modele cu funcție de răcire / încălzire), sau doar ventilare în funcție de temperatura setată și temperatura camerei.
- Aparatul de aer condiționat va controla temperatura camerei, în mod automat la punctul de temperatură setat.
- Dacă vă simțiți incomfortabil în modul AUTO, puteți seta temperatura dorită.

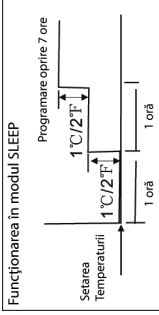

Răcire

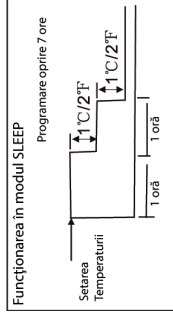

Încălzire

Funcționarea în modul SLEEP

Atunci când apăsați tasta SLEEP de pe telecomandă în timpul funcționării în răcire, încălzire (numai pentru modelele cu funcție de răcire și de încălzire), sau în modul AUTO, instalația de aer condiționat va crește temperatura cu 1 °C, în mod automat (în modul răcire) sau scădea (în modul încălzire) pe oră pentru primele 2 ore, apoi o păstrează în mod constant pentru următoarele 5 ore, după care se va opri. Acest mod economisește energie și va aduce confort pe timp de noapte.





Funcția de DEZUMIDIFICARE

- Viteza ventilatorului va fi controlată automat în modul de dezumidificare
- În timpul operațiunii de dezumidificare, în cazul în care temperatura camerei este mai mică decât 10°C (50°F), compresorul se oprește și repornește când temperatura camerei este peste 12°C (50°F).

Funcționarea optimă

- Pentru a obține performanțe optime, vă rugăm să rețineți următoarele aspecte:
- Ajustați direcția fluxului de aer în mod corect, astfel încât să nu fie îndreptat către oameni
- Setați temperatura astfel încât să atingeți cel mai înalt nivel de confort. Nu reglați aparatul la niveluri excesive de temperatură.
- Închideți ușile și ferestrele în timpul funcționării aparatului în modulele de răcire sau încălzire, altfel se reduce performanța echipamentului.
- Utilizați tasta TIMER ON de pe telecomandă pentru a selecta timpul de pornire al aparatului dvs. de aer condiționat.
- Nu puneți nici un obiect în apropierea fantei de admisie sau de evacuare a aerului, deoarece eficiența aparatului de aer condiționat poate fi redusă și echipamentul se poate opri
- Curățați periodic filtrul de aer, altfel performanța echipamentului în modul de răcire sau de încălzire poate fi redusă. Nu utilizați echipamentul cu flapsurile orizontale în poziție închisă

Întreținere

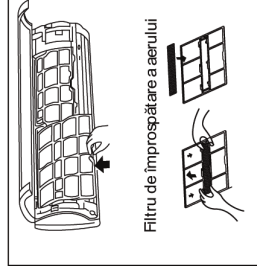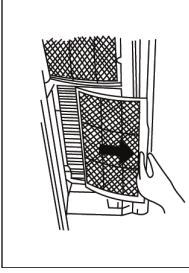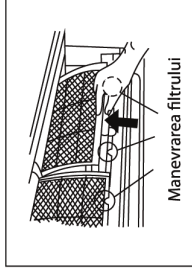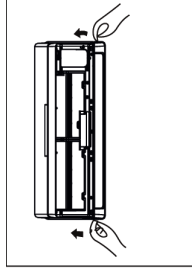

Înainte de întreținere

- Opriți aparatul înainte de curățare. Pentru a curăța, ștergeți cu o cârpă moale, uscată. A nu se folosi înălbitor sau substanțe abrazive.

NOTĂ: Sursa de alimentare trebuie să fie deconectată înainte de a curăța unitatea interioară.

ATENȚIE

- O cârpă umezită cu apă rece poate fi folosită pe unitatea interioară, dacă este foarte murdară. Apoi ștergeți-o cu o cârpă uscată.
- Nu utilizați o cârpă tratată chimic sau aspirator de praf pentru a curăța aparatul.
- Nu folosiți benzină, diluant, praf de lustruire, sau solvenți similari pentru curățare. Acestea pot duce la spargerea sau deformarea suprafeței de plastic
- Niciodată nu folosiți apă fierbinte sau la o temperatură mai mare de 40 °C/104 °F pentru a curăța panoul frontal, ar putea provoca deformarea sau decolorarea acestuia.

Curățarea unității


Ștergeți unitatea numai cu o cârpă moale și uscată. În cazul în care aparatul este foarte murdar, ștergeți-l cu o cârpă înmuiată în apă caldă.

Curățarea filtrului de aer și a filtrul de împropăștare a aerului

Un filtru de aer infundat reduce eficiența de răcire a acestui echipament. Vă rugăm să curățați filtrul o dată la două săptămâni.

- Ridicați panoul de la unitatea interioară până la un unghi când se oprește cu un semnal sonor de clic. Pentru unele modele, vă rugăm să folosiți barele de suspendare pentru a sprijini panoul
- Apucați mânerul filtrului de aer și ridicați-l ușor să-l îndepărtați din suportul de filtru, apoi trageți-l în jos.
- Scoateți filtrul de aer din unitatea interioară. Curățați filtrul de aer o dată la două săptămâni. Curățați filtrul de aer cu un aspirator sau cu apă, apoi se usucă în loc răcoros
- Scoateți filtrul de împropăștare a aerului din rama de sprijin (disponibil doar pentru anumite modele)

- Curățați filtrul de împropăștare a aerului, cel puțin o dată pe lună, și înlocuiți-l la fiecare 4-5 luni.
- Curățați-l cu un aspirator, apoi se usucă la loc răcoros.

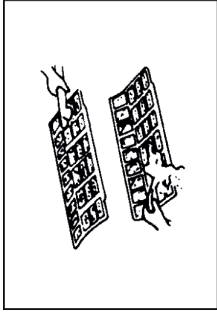

5. Instalați filtrul de impropstrare a aerului înapoi în poziție.
6. Introduceți partea superioară a filtrului de aer înapoi în unitate, având grijă ca marginile din stânga și din dreapta să se alinieze corect și plasați filtrul la loc în poziție

Înlocuirea filtrului de aer și filtrului de impropstrare a aerului

1. Scoateți filtrul de aer
2. Scoateți filtrul de impropstrare a aerului
3. Instalați un nou filtru de impropstrare a aerului.
4. Puneți la loc filtrul de aer și închideți ferm panelul frontal

Pregătirea pentru perioade extinse de nefuncționare

Dacă aveți de gând să nu folosiți aparatul pentru o lungă perioadă de timp, efectuați următoarele:

- (1) Curățați unitatea interioară și filtrele
- (2) Lăsați să funcționeze ventilatorul aproximativ o jumătate de zi pentru a usca interiorul unității.
- (3) Opriți aparatul de aer condiționat și deconectați-l de la priză
- (4) Scoateți bateriile din telecomandă. Unitatea exterioară necesită întreținere și curățare periodică. Nu încercați să faceți acest lucru singur. Contactați distribuitorul sau furnizorul de servicii

Verificarea de dinainte de sezon

- Verificați dacă cablajul nu este rupt sau deconectat
- Curățați unitatea interioară și filtrele
- Verificați dacă filtrul de aer este instalat
- Verificați dacă fanta de refulare a aerului sau dacă orificiul de intrare este blocat după ce instalația de aer condiționat nu a fost folosită pentru o perioadă lungă de timp.

ATENȚIE

- Nu atingeți părțile metalice ale unității când scoateți filtrul. Leziunile pot apărea la manipularea marginilor metalice ascuțite.
- Nu folosiți apă pentru a curăța în interiorul instalației de aer condiționat. Expunerea la apă poate distruge izolația, ceea ce duce la posibile șocuri electrice.
- Când curățați unitatea, în primul rând asigurați-vă că echipamentul este deconectat de la rețeaua electrică.
- Nu spălați filtrul de aer cu apă caldă la o temperatură mai mare de 40°C/104°F. Scuturați-l ferm de umiditate și uscați-l la umbră. Nu-l expuneți direct la soare, se poate micșora

Funcționarea normală a aparatului de aer condiționat

Următoarele evenimente pot apărea în timpul funcționării normale

1. Protecția aparatului de aer condiționat

Protecția compresorului

- Compresorul nu repornește după 3 - 4 minute după ce s-a oprit

Împotriva aerului rece (numai pentru modelele cu funcție de răcire și încălzire)

- Aparatul este conceput pentru a nu sufla aer rece în modul ÎNCĂLZIRE, atunci când schimbătorul de căldură din interior este în una din următoarele trei situații și temperatura setată nu a fost atinsă

A) Când încălzirea abia a început

B) Degivrare

C) Temperatura de încălzire scăzută

- Ventilatorul unității interioare sau cel de la exterioră se va opri când se degivrează echipamentul (numai pentru modelele cu funcție de răcire și de încălzire)

Degivrare (numai pentru modelele cu funcție de răcire și de încălzire)

- Gheața poate fi generată la unitatea externă când temperatura exterioară este scăzută și umiditatea e mare rezultând o eficiență scăzută a echipamentului de aer condiționat

- În timpul acestei operațiuni echipamentul de aer condiționat se va opri din funcționare și va începe procesul de degivrare.

- Timpul de deghețare poate varia între 4 și 10 minute în funcție de temperatura exterioară și de cantitatea de gheață acumulată pe unitatea externă

2. O ceață de culoare albă care vine de la unitatea interioară

- O ceață de culoare albă poate fi generată de diferența mare de temperatură dintre admisia și refularea aerului în Modul de Răcire, într-un mediu interior cu o umiditate ridicată
- O ceață de culoare albă poate fi generată de procesul de degivrare, când echipamentul de aer condiționat repornește în Modul de Încălzire după ce a efectuat procesul de degivrare

3. Zgomot mic la echipamentul de aer condiționat

- S-ar putea să auziți un sunet ca un mic fluierat atunci când compresorul este în funcțiune sau imediat după ce acesta s-a oprit. Este zgomotul produs de agentul frigorific care curge prin țevi până se oprește
- Puteți auzi, de asemenea, un mic "scârțâit" atunci când compresorul este în funcțiune sau imediat după ce acesta s-a oprit. Acest lucru este cauzat de dilatarea sau contractia pieselor din plastic ale aparatului atunci când temperatura se schimbă.
- Un zgomot poate fi auzit și din cauza flapsurilor care se mișcă înspre poziția inițială atunci când aparatul pornește.

4. Unitatea internă suflă aer amestecat cu praf

Acest lucru este normal atunci când aparatul de aer condiționat nu a mai fost folosit pentru o perioadă lungă de timp.

5. Un miros ciudat iese din unitatea interioară

Acest lucru este cauzat de unitatea interioară care eliberează mirosuri de materiale de construcții, de la mobilier sau fum.

6. Aparatul de aer condiționat trece în modul de VENTILARE din Modul de RĂCIRE sau ÎNCĂLZIRE (numai pentru modelele cu funcție de răcire și încălzire)

Când temperatura interioară atinge punctul setat de dvs, compresorul se va opri automat și echipamentul de aer condiționat trece automat în modul de VENTILARE. Compresorul va reporni când temperatura interioară crește (în Modul de Răcire) sau scade (în Modul de Încălzire) față de temperatura setată de dvs

Ghid de depanare

7. Echipamentul de aer condiționat intră în funcția Anti-mucegai după oprire.
8. Poate picura apă de pe suprafața unității interne când aparatul funcționează în Modul de Răcire într-o încăpere cu umiditate ridicată (mai mare de 80%). Mutați flapsurile la poziția orizontală maximă și setați viteza MARE a ventilatorului.
9. Modul de Încălzire (pentru modelele cu funcție de Răcire și Încălzire)
- Aparatul de aer condiționat atrage căldura de la unitatea exterioară și o eliberează prin unitatea interioară. Când temperatura exterioară scade, căldura atrasă de la unitatea exterioară scade de asemenea. În același timp, încălzirea termică a aparatului de aer condiționat crește din cauza diferenței mari de temperatură dintre interior și exterior. În cazul în care o temperatură confortabilă, nu poate fi atinsă de către aparatul dvs de aer condiționat, vă sugerăm să folosiți auxiliar și un alt dispozitiv de încălzire.
10. Funcția de Auto Restart
- O întrerupere a energiei electrice va opri complet aparatul dvs de aer condiționat.
 - Pentru unitățile fără funcția de Auto Restart, când se reia alimentarea cu energie electrică, ledul de la unitatea internă începe să pâlpâie. Apăsăți tasta PORNIT/OPRIT de pe telecomandă pentru a reporni echipamentul. Pentru unitățile dotate cu această funcție de Auto Restart când se reia alimentarea cu energie electrică, acestea vor reporni automat cu setările de dinainte de întreruperea alimentării cu energie electrică.

Problemă	Dacă apare una din următoarele erori, opriți aparatul de aer condiționat, deconectați-l de la priză și conectați-l înapoi. Dacă problema persistă, deconectați-l iar de la priză și conectați cel mai apropiat centru service.
	Ledul FUNCȚIONARE sau alt led indicator pâlpâie încontinuu.
	Siguranța se arde des sau circuitul electric se împușcă.
	Apă sau alte obiecte pătrund în unitate.
	Telecomanda nu funcționează sau funcționează anormal.
	Dacă apar unul din următoarele coduri pe afișajul unității: E0, E1, E2, E3... sau P0, P1, P2, P3...

Defecțiuni	Cauză	Ce ar trebui făcut?
Aparatul nu pornește	Până de curent	Așteptați realimentarea cu energie electrică
	Unitatea s-ar putea sa fie deconectată de la priză	Verificați dacă priza este bine fixată în perete
	Siguranța ar putea fi arsă/sărită	Înlocuiți siguranța
	Bateriile din telecomandă ar putea fi terminate	Înlocuiți bateriile
Aparatul nu răcește sau încălzește camera foarte bine (pentru modele cu funcție de răcire și încălzire)	Programarea făcută s-ar putea să fie incorectă	Așteptați sau anulați programarea aparatului
	Setarea temperaturii necorespunzătoare	Setați corect temperatura. Pentru detalii, consultați manualul telecomenzii.
	Filtrul de aer este blocat	Curățați filtrul de aer
	Ferestre sau uși deschise	Închideți ferestrele și ușile
	Orificiile unității, de admisie sau refulare a aerului, sunt blocate	Deblocați orificiile și reporniți apoi aparatul
	Protecția compresorului de 3 minute s-a activat	Așteptați
	În cazul în care problema nu a fost remediată, vă rugăm să contactați un dealer local sau cel mai apropiat centru de servicii pentru clienți. Asigurați-vă că informați cu privire la detaliile defecțiunii precum și modelul unității	

Notă: Nu încercați să reparați singur aparatul. Consultați menuu un service autorizat.